


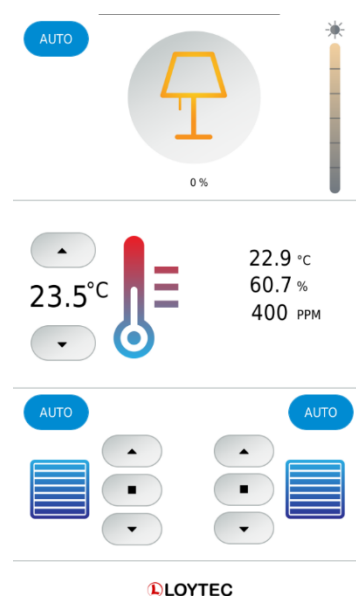

Standaard LPAD7

HANDLEIDING



Project	LPAD Standaard	Status	Ontwerp
Client	Vedotec	Datum originele versie	27-02-2026
Document	Handleiding	Revisie	2.0
Titel	Setup LPAD Standaard	Revisie datum	03-07-2026

Opdrachtgever: Vedotec		Regeltechniek:
		Vedotec Andries Copierhof 8 3059 LM Rotterdam

REVISIE INFORMATIE

Versie	Datum	Opgezet door	Omschrijving
1.0	26-02-2026	Vme	Handleiding
2.0	03-07-2026	Vme	Handleiding gereed voor controle

1.	SUPPORT STATEMENT	4
2.	ALGEMENE INSTELLINGEN	4
2.1	Systeeminstellingen	5
2.2	Inlog Pagina	6
2.3	PIN Manager	7
2.4	IP Setting	8
2.5	BACnet Instellingen	9
2.6	Device Status en Instellingen	10
2.7	Welkomst Tekst of Ruimte ID	11
2.8	Systeem Datum & Tijd	11
2.9	Klimaat, Verlichting en Zonwering Instellingen	12
2.9.1	Klimaat	12
2.9.2	Verlichting	13
2.9.3	Zonwering	15
3.	GEBRUIKERS DISPLAY	16
3.1	Verlichting	16
3.1.1	Verlichting met Scenes	17
3.2	Klimaat	18
3.2.1	Frisse scholen weergaven	18
3.3	Zonwering	19
3.3.1	Blokkeren van de zonweringsbediening	19
4.	BACNET OVERZICHT	21

1. SUPPORT STATEMENT

Deze vrij programmeerbare bedien display wordt geleverd met een basis software waarvan de functionaliteit in dit document is beschreven. Het is afhankelijk van de door u gekozen configuratie bij bestelling of bepaalde functies wel of niet beschikbaar zijn.

De LPAD werkt op BACnet data, u kunt dus data uit de LPAD ophalen middels BACnet en via BACnet data aanbieden om statussen weer te geven. Onder het hoofdstuk BACnet vindt u hier meer informatie over. Daar waar er over BACnet data punten gesproken wordt, zijn deze in de tekst **groen** gemarkeerd.

2. ALGEMENE INSTELLINGEN

Wanneer de LPAD is opgestart zal er een screensaver zichtbaar zijn. Hierop staat algemene informatie als tijd, datum, gemeten ruimte temperatuur.

Onder in de "Footer" kan gekozen worden voor;

Systeeminstellingen

Hier kunnen diverse systeeminstellingen worden gedaan als IP adres, BACnet ID, tijd van de LPAD etc. Voor meer informatie, zie de daarvoor bestemde hoofdstukken.

Clean

Wanneer de clean functie wordt geactiveerd kan het scherm van de LPAD schoon gemaakt worden zonder dat er ongewenste bediening plaats vindt. Zolang het scherm wordt aangeraak zal de blokkeer timer opnieuw gaan lopen. Wanneer de timer cirkel is afgelopen komt het scherm weer in de gebruikers stand terug.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
...	SysMenu	Geeft toegang tot systeem instellingen	--
	Clean	Voorkomt bediening van scherm tijdens schoonmaken	--

2.1 Systeeminstellingen



Algemeen:


Daar waar het  symbool staat, duidt dit er op dat er op deze pagina aanpassingen gedaan kunnen worden.

In de meeste gevallen door op een icoon of blauwe waarde te drukken, komt er meer informatie of een keypad om de instellingen aan te passen. Sommige velden zijn alleen na inloggen aan te passen. Zie hiervoor het bestemde hoofdstuk.

Middels de slider kan de achtergrond kleur gewisseld worden tussen zwart en wit.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
	Vlag	Taal keuze	NL/ENG
	SetMenu	Oproepen van een setup menu	nvt
	ETH	Status van Ethernet poort 1 en 2 (Groen = Actief)	0/1
	SetChange	Indicatie dat er setting aangepast kunnen worden	nvt
	Home	Brengt je terug naar het Home scherm	nvt
	DivSt	Status LPAD (Groen = Oke / Oranje = Waarschuwing / Rood = Fout)	1..3
	Doc	Documentatie	nvt

2.2 Inlog Pagina

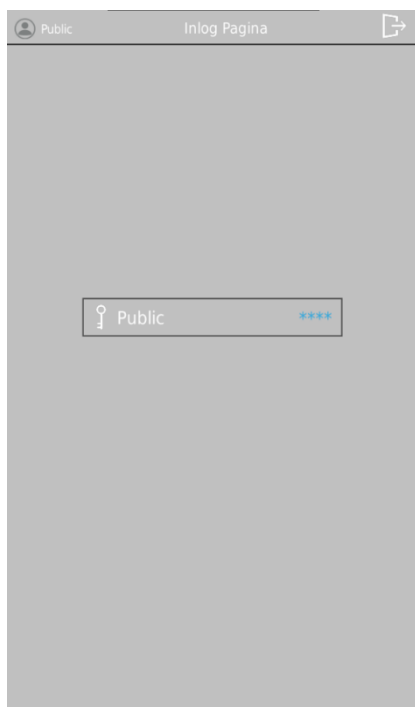

Een aantal instellingen zitten achter een inlog pagina. Dit voorkomt dat gebruikers ongewenst basis instellingen kunnen veranderen.

Door op de **** te klikken komt de key pad naar voren waarmee kan de pin code ingegeven worden.

Om zonder invoer het scherm te verlaten gebruik de exit knop recht boven in.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
****	Pin	Pincode veld	xxx
	Exit	Verlaten van de pagina	nvt

2.3 PIN Manager

PIN Configuratie

Apply Settings

User Operator 000

User Administrator 000

Maximaal 4 cijfers

Druk op de knop "Apply Settings" om de wijzigingen door te voeren.

Deze zijn alleen aan te passen na inlog als "UserAdministrator"

Voor een aantal menu's is een 4 cijferige pincode vereist voor het wijzigen van een instelling of setting.
Er zijn 2 niveaus. Standaard wordt deze afgeleverd met de volgende pincode

UserOperator (Niveau 1) - **1111**

UserAdministrator (Niveau 2) – **3333**

In de beschrijving staat per menu welke pincode vereist is.
Pincodes van hogere niveaus werken ook voor toegang op lagere niveaus.
De standaard pincodes kunnen in dit menu worden aangepast door de UserAdministrator naar eigen gewenste pincodes.

Door op "Apply Settings" te drukken zal de LPAD herstarten en zijn de nieuwe pincodes actief.

ADVIES : Wijzig de pincode direct bij in bedrijf stelling!

LET OP !

Wanneer de code vergeten wordt, kan men niet meer bij de instelling. Bewaar deze kan ook op een veilige plaats.

2.4 IP Setting

Deze instelling zijn alleen aan te passen na inlog als "UserAdministrator"

Middels "Menu" kom je terug bij Systeeminstellingen.

Middels de knop "DCHP ON/OFF" kan gekozen worden voor een IP address via DHCP of FIX IP.

In DHCP mode kan allen de NTP setting worden aangepast.

Wanneer er voor FIX IP gekozen is, kunnen de alle instelling aangepast worden.

Na de aanpassing, kies je voor "Apply Settings" de LPAD start opnieuw op.

Verder is nog de connectie status van ethernetpoorten af te lezen. ETH1 is altijd aan, EHT2 is in switch mode met ETH1 als hier bij de configuratie voor is gekozen. Anders is ETH2 geblokkeerd.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
 	ETH	Status van Ethernet poort 1 en 2 (Groen = Actief)	0/1

2.5 BACnet Instellingen

Menu BACnet Configuration Apply Settings

Device ID 0000000

BAC/IP Port 47808 0xBAC0

Interface BACnet/IP OFF

Press "Apply Settings" button for the changes to take effect

Deze instelling zijn alleen aan te passen na inlog als "UserAdministrator"

Middels "Menu" kom je terug bij Systeeminstellingen.

Bij het "Device ID" kan het BACnet of wel BACnet instand ID genoemd, worden ingevuld, standaard is deze 17800.


Bij het "BAC/IP Port" kan het BACnet poort nummer worden ingevuld. In de meest gebruikte situaties staat deze goed.

Door bij "Interface" op BACnet/IP te drukken wordt deze groen en is BACnet ingeschakeld.

Na de aanpassing, kies je voor "Apply Settings" de LPAD start opnieuw op.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
BACnet/IP	BACnet	Activeren van BACnet (Rood = Uit / Groen = Aan)	0/1

2.6 Device Status en Instellingen

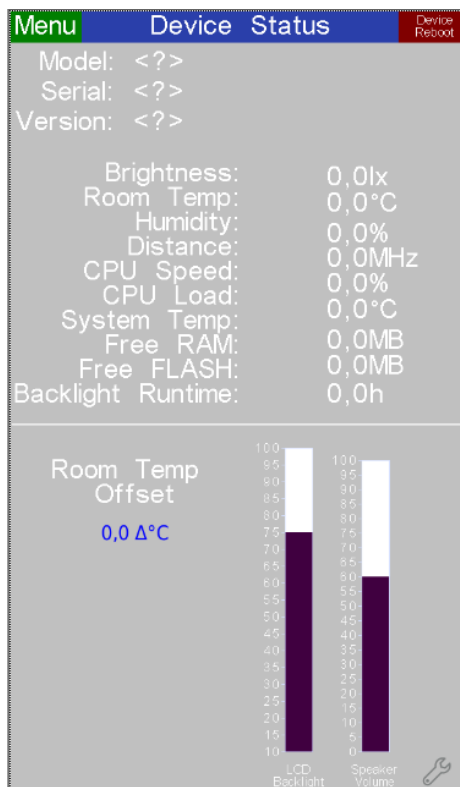

Deze instelling zijn alleen aan te passen na inlog als "UserAdministrator"

Middels "Menu" kom je terug bij Systeeminstellingen.

In het bovenste deel vind je algemene informatie en zie je de meetwaarden van de interne sensoren.

In het onderste gedeelte kan je een "Offset" op geven voor de ruimte temperatuur sensor. Mocht deze te veel afwijken.

Middels de 2 sliders kan je de helderheid van het scherm instellen en het volume bij aanraken van het scherm.

Na de aanpassing, kies je voor "Apply Settings" de LPAD start opnieuw op.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
0,0 Δ°C	RTOffs	Offset voor de intrene ruimte temperatuur sensor	-5..5

2.7 Welkomst Tekst of Ruimte ID



Deze instelling zijn alleen aan te passen na inlog als "UserOperator"


Op de screensaver kan een welkomst tekst of ruimte nummer worden weergegeven. Deze kan je hier opgeven. Als je klaar bent, druk je op menu en staat de tekst in de screensaver.

Deze tekst is ook in te geven via het BACnet punt "RoomID"

Standaard staat er "Welkom"



2.8 Systeem Datum & Tijd

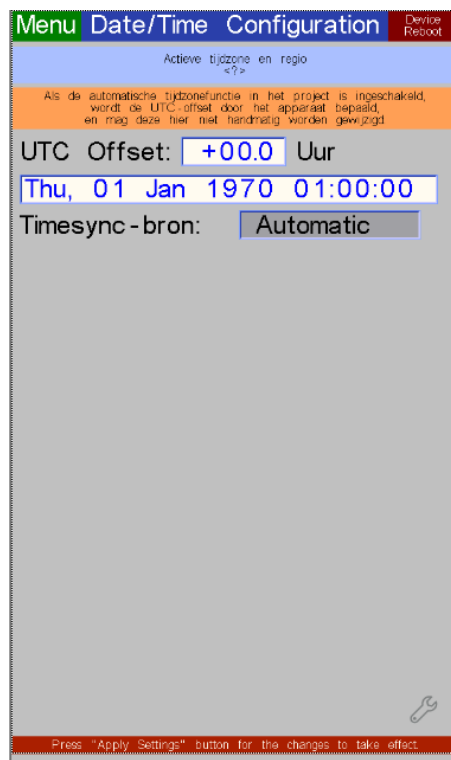

Deze instelling zijn alleen aan te passen na inlog als "UserOperator"

Als bij de configuratie aanvraag is aangegeven dat de LPAD voorzien wordt van een connectie naar het internet, zal de LPAD op basis van NTP time server de tijd ophalen. De Timesync bron is dan automatic en kan niet worden aangepast.

Eventueel kan wel een UTC offset ingevuld worden.

Aanpassingen van de datum en/of tijd zullen op den duur worden overschreven door de NTP server.

Als bij de configuratie aanvraag is aangegeven dat de LPAD **niet** voorzien wordt van een connectie naar het internet, zal de LPAD op basis van handmatige instelling worden voorzien van een datum en tijd.

Door selectie kan de UTC offset, datum en tijd worden aangepast middels de keypad.

De Timesync bron is dan manual en kan niet worden aangepast.

2.9 Klimaat, Verlichting en Zonwering Instellingen

Per onderdeel Klimaat, Verlichting en Zonwering zijn er instelling menu's beschikbaar.

Deze zijn op te roepen middels  achter het betreffende onderdeel.


Er zal een PopUp verschijnen met informatie. Vanuit deze PopUp kan je door naar het instellingen menu  waar je wijzigen kan doorvoeren.

2.9.1 Klimaat

2.9.1.1 Met Lokaal Setpoint

Bij een klimaat bediening met lokaal setpoint, wordt er op BACnet een data punt gemaakt welke de waarde aangeeft wat de gewenste ruimte temperatuur is "Gevraagde SP Ruimte Lokaal". Dit is de huidige ruimte temperatuur + of – de opgegeven setpoint verstelling.

Verder kan middels het BACnet punt "Verschil RT and SP Locaal" de delta T worden ingelezen. Dit is het verschil tussen de gemeten ruimte temperatuur van de LPAD en het lokaal ingestelde setpoint "Gevraagde SP Ruimte Lokaal".

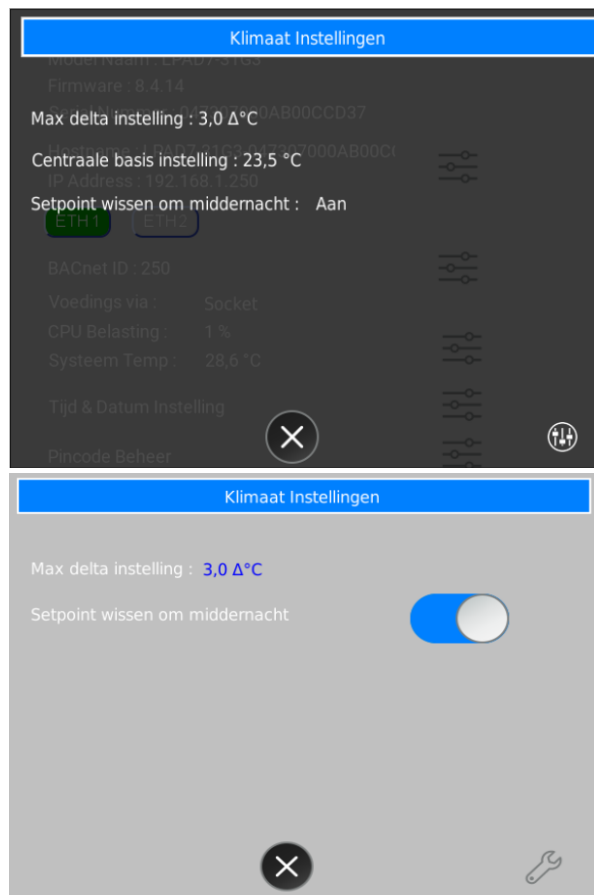

Informatie is hier alleen af te lezen.

Via  kunnen instelling aangepast worden.

Deze instelling zijn alleen aan te passen na inlog als "UserOperator"

Max Delta, hier kan opgegeven worden wat de maximale setpoint verstelling is voor de gebruiker.

Setpoint wissen middernacht, wanneer deze functie is geactiveerd zal rondt middernacht een eventueel gedaan setpoint verstelling naar 0 worden terug geschreven. Indien deze functie niet geactiveerd is, zal een setpoint verstelling actief blijven.


Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
Delta		Maximale setpoint verstelling is voor de gebruiker	-10..10
Setpoint Nacht		Automatische wissen van setpoint verstelling	0/1

2.9.1.2 Met Centraal Setpoint

Bij een klimaat bediening met centraal setpoint, wordt er via BACnet een centraal bepaald setpoint aangeboden "Base_SP". Deze waarde, + of – de opgegeven setpoint verstelling maakt wat de gewenste ruimte temperatuur is "Gevraagde SP Ruimte Centraal". Deze waarde kan via BACnet terug gelezen worden.

Verder kan middels het BACnet punt "Verschil RT and SP Centraal" de delta T worden ingelezen. Dit is het verschil tussen de gemeten ruimte temperatuur van de LPAD en het centraal ingestelde setpoint "Gevraagde SP Ruimte Centraal".

De setpoint verstelling kan gewist worden door middel van een commando rond middernacht van uit de LPAD, als dit geactiveerd is in het instellingen menu. Een ander optie is om de setpoint verstelling te wissen middels een puls commando op het BACnet punt "WisSP".

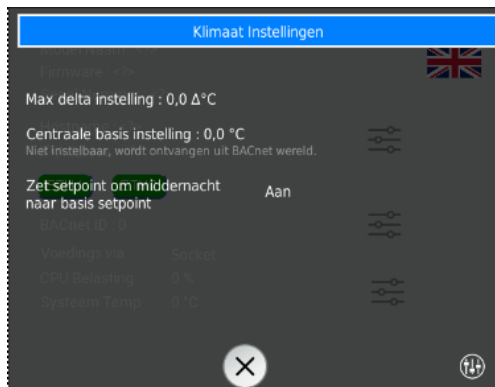

Informatie is hier alleen af te lezen.

Via  kunnen instelling aangepast worden.



Deze instelling zijn alleen aan te passen na inlog als "UserOperator"

Max Delta, hier kan opgegeven worden wat de maximale setpoint verstelling is voor de gebruiker.


Setpoint wissen middernacht, wanneer deze functie is geactiveerd zal rondt middernacht een eventueel gedaan setpoint verstelling naar 0 worden terug geschreven.

Indien deze functie niet geactiveerd is, zal een setpoint verstelling actief blijven. Mist dit commando via BACnet "WisSP" gegeven wordt. Dan zal als nog de setpoint verstelling naar 0 gaan.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
Delta		Maximale setpoint verstelling is voor de gebruiker	-10..10
Centraal	Base_SP	Basis setpoint voor de ruimte, via decentraal BACnet punt wordt ingegeven.	xxx
Setpoint Nacht		Automatische wissen van setpoint verstelling	0/1

2.9.2 Verlichting

Voor de button slider zijn 6 drukvlakken opgenomen, waarmee de vooraf ingestelde stap waarde naar BACnet wordt verzonden. Deze zijn standaard ingesteld op 0, 20, 40, 60, 80, 100%. Maar zijn aanpasbaar via het instellingen menu.

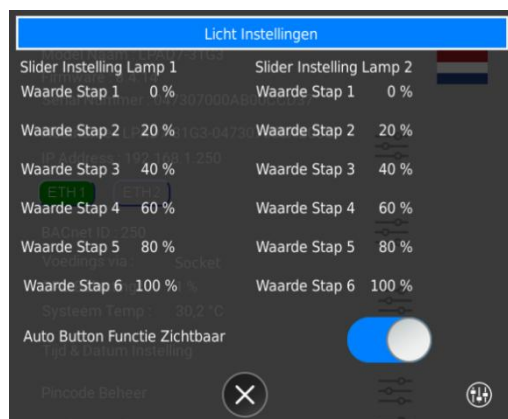

Informatie is hier alleen af te lezen.

Via  kunnen instelling aangepast worden.



Deze instelling zijn alleen aan te passen na inlog als "UserOperator"

Hier kunnen de stuur % van de stap buttons worden aangepast.

Wanneer "Auto Button" geactiveerd word, verschijnt deze in het verlichting bedieningen menu.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
Waarde Stap		Waarde voor de lamp sturing in deze stap	0...100
Auto Button		De auto button is zichtbaar bij verlichting bediening.	0/1

2.9.3 Zonwering

Wanneer de draai richting voor het open en dicht sturen van de schermen niet overeenkomt met de symbolen op de bediening, kan deze hier worden omgedraaid.



Informatie is hier alleen af te lezen.

Via  kunnen instelling aangepast worden.



Deze instelling zijn alleen aan te passen na inlog als "UserOperator"

Indien de functie aanduiding van de knop op het bedien scherm, niet overeen komt met de draai richting van het scherm, kan deze hier worden aangepast.

Maak van de 0 dan 100 en van de 100 een 0.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
Omhoog		Rotatie richting schermen	0 of 100
Omlaag		Rotatie richting schermen	0 of 100

3. GEBRUIKERS DISPLAY

Wanneer de gebruiker het LPAD scherm aanraakt zal de screensaver zichtbaar worden, mocht deze niet zichtbaar zijn. Als het LPAD scherm aangeraakt wordt terwijl de screensaver zichtbaar is zal het gebruikers menu zichtbaar worden. Door onder in op het logo of  te drukken komt men terug bij de screensaver. Dit gebeurt ook na verloop van tijd als het scherm niet meer wordt bediend. Uiteindelijk zal de LPAD in de slaap stand gaan om de levensduur van het scherm te vergroten.

Afhankelijk van de gevraagde configuratie is deze opgedeeld in 3 delen.

- Verlichting bediening
- Klimaat bediening
- Zonwering bediening

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
	Home	Brengt je terug naar het Home scherm	nvt

3.1 Verlichting




Auto button : Deze is middels BACnet uitlees baar "**Light1_Auto**" / "**Light2_Auto**". Wanneer deze bediend wordt en daarmee actief is, ligt hij blauw op. Wanneer de lamp button of slider wordt bediend zal de auto button uit gaan. Immers er is een hand matige vraag geweest. Via het setup menu kan de auto button functie ook worden uit geschakeld. Let op! Bij uitschakelen van de functie zal het data punt blijven staan, zoals de laatste sturing van het data punt was.

Button : Deze is middels BACnet uitlees baar "**Lamp1_OnOff**" / "**Lamp2_OnOff**". Wanneer deze actief is, zal het lamp icoon geel oplichten. Bediening van de Auto button, heeft geen invloed op de sturing van het BACnet punt.

Slider : Deze is middels BACnet uitlees baar "**Light1_FixSetpoint**" / "**Light2_FixSetpoint**". Wanneer op 1 van de 6 touch vlakken bediend worden, zal er een analoog % op het data punt beschikbaar zijn. Deze waarde licht tussen 0% en 100%. De waarde van ieder vlak kan via het instellen menu aangepast worden. Touch vlak 1 zit onder aan, valk 6 zit boven aan in de balk.

Terugmelding : Deze is middels BACnet stuur baar "**Lamp1_FB**" / "**Lamp2_FB**". Via dit analoge punt kan de sturing van een lamp worden weer gegeven. Als de sturing groter is dan 1% zal het lamp icoon geel oplichten.

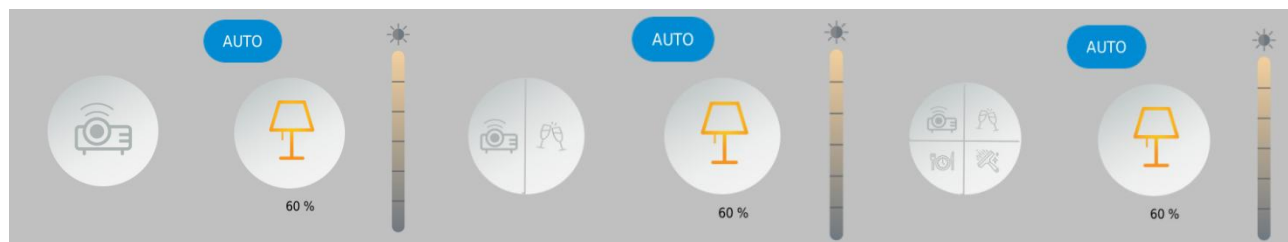3.1.1 Verlichting met Scenes*1 scene optie / Verlichting**2 scene optie / Verlichting**4 scene optie / Verlichting*

Afhankelijk van de gekozen configuratie kunnen 1,2 of 4 scenes worden opgeroepen.

Bij het bedienen van een scene zal een puls gegeven worden op de volgende BACnet punten.

"Scene 01" / "Scene 02" / "Scene 03" / "Scene 04"

De verlichting werkt zo als hiervoor beschreven.

Datapunt naam / Icoon	BACnet naam	Beschrijving	Waardebereik
	Lightx_Auto	Bieding voor auto mode verlichting	0/1
	Lampx_OnOff	Handmatige bediening lamp	0/1
	Lightx_FixSet point	6 Stappen setpoint slider	0..100%
60 %	Lamp1_FB	Terugmelding status lamp	0..100%
	Scene xx	Bediening voor scene	PU-1..RL-0

3.2 Klimaat



Afhankelijk van de bestelde configuratie werkt de klimaat regeling met een lokaal of centraal setpoint.

De bediening verschilt niet per gekozen configuratie.

Middels de buttons kan het setpoint vermeld worden. Bij lokaal is dit een + of – waarde op de gemeten ruimte temperatuur.

Bij centraal is dit een + of – waarde op het opgegeven setpoint via BACnet,

Voor alle BACnet data punt info zie [H2.8.1](#)


Tijdens het verstellen zal de gewenste temperatuur worden getoond.

Aan de rechter zijden zullen de actuele meting worden gepresenteerd.

BACnet punten Temperatuur "RuimteTemp" en Luchtvochtigheid "RV" kunnen uitgelezen worden.

BACnet punten CO2 "CO2" kan in gelezen worden.

3.2.1 Frisse scholen weergaven

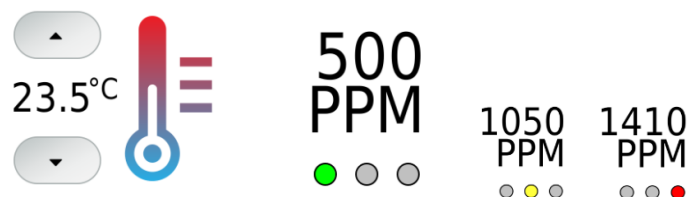


Indien er voor frisse scholen weergaven is gekozen zal de CO2 meting aangeboden moeten worden via BACnet punt "CO2". Het stoplicht zal dan functioneren als beschreven in Bouwbesluit 2012.

Indien het CO2 percentage onder de 300ppm is, zal het stoplicht niet functioneren. Alle puntjes zullen dan grijs blijven.

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
	SPVerst+	Setpoint verstelling (omhoog)	SysSet
	SPVerst-	Setpoint verstelling (omlaag)	SysSet

3.3 Zonwering

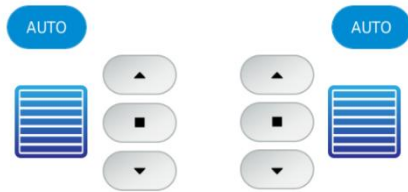

Afhankelijk van de bestelde configuratie kan de zonwering bestaan uit 1 of 2 sturingen die bediend kunnen worden.

De werking verschilt niet per gekozen configuratie.

Auto button : Deze is middels BACnet uitleesbaar "SBAutoScreen1" / "SBAutoScreen2". Wanneer deze bediend wordt en daarmee actief is, ligt hij blauw op. Wanneer de zonwering wordt bediend zal de auto button uit gaan. Immers er is een handmatige actie geweest.

Per screen kan er open of sluiten worden gestuurd. De gevraagde sturing kan uitgelezen worden via BACnet "Screen1_Command" / "Screen2_Command".

De stop puls worden welke gegeven kan worden kan uitgelezen worden via BACnet "Screen1_STOP" / "Screen2_STOP".

Bij het geven van het stop puls, zal het "Screenx_Command" niet veranderen. Als het screen dus bijvoorbeeld omhoog loopt (100%) en het screen in werkelijkheid bij 50% een stop puls krijgt, moet de zonweringsautomaat dit zelf implementeren als stop commando en de 100% sturing negeren.

Middels de systeem instelling kan bepaald worden of "Open" en "Sluiten" 100% of 0% is.

3.3.1 Blokkeren van de zonweringsbediening



Voor het blokkeren van de bediening kunnen een 3 tal iconen zichtbaar worden gemaakt. Indien 1 van de 3 iconen worden aangestuurd via BACnet, is er geen bediening meer mogelijk.

Er kan blokkering worden getoond op basis van;

Regen -	via BACnet punt "Regen"
Wind -	via BACnet punt "Wind"
Raam open -	via BACnet punt "Raam"

Datapunt naam / Icoon	Korte beschrijving	Beschrijving	Waardebereik
	SBComUP	Commando Open / Op	0 or 100
	SBComDW	Commando Sluiten / Neer	100 or 0
	SBStop	Puls Commando Stop	PU-1..RL-0

Datapunt naam / Icoon	BACnet naam	Beschrijving	Waardebereik
	SBAutoScreenx	Bieding voor auto mode	0/1
	Regen	Regen Alarm	0/1
	Wind	Wind Alarm	0/1
	Raam	Raam Open melding	0/1

4. BACNET OVERZICHT

Hieronder staan alle beschikbare BACnet punten, afhankelijk van de bestelde configuratie kunnen punten niet van toepassing zijn.

Punt ID (volgens Handleiding)	BACnet naam	Beschrijving	Read / Write Waarde	Unit	Waarde
RoomID	Welkoms tekst op Screensaver	Welkoms tekst op screensaver	w		String
RuimteTemp	RuimteTemperatuur Meting	RuimteTemp LPAD	r	°C	analoog
CO2	Extrene CO2 Meting	CO2 Input	w	ppm	analoog
RV	Ruimte RV Meting	Ruimte RV LPAD	r	%	analoog
Gevraagde SP Ruimte Lokaal	Lokaal Gevraagde RT met SP	Gevraagde Ruimte Temperatuur	r	°C	analoog
Verschil RT and SP Locaal	Lokaal Verschil RT and SP	Delta T Calculatie	r	K	analoog
Base_SP	Centraal Basis SP Ruimte	Centraal Basis SP Ruimte	r	°C	analoog
Gevraagde SP Ruimte Centraal	Centraal Gevraagde RT met SP	Gevraagde Ruimte Temperatuur	r	°C	analoog
Verschil RT and SP Centraal	Centraal Verschil RT and SP	Delta T Calculatie	r	K	analoog
WisSP	Centraal Puls Wis Setpoint Verstelling	Wissen SP Verstelling	w		0/1
Lamp1_FB	Terugmelding % Stand Lamp 1	Lamp Input	w	%	0..100
Lamp1_OnOff	Status Button On Off 1	Status Button On Off	r		0/1
Light1_FixSetpoint	Status Setting Slider1	Button Slider	r	%	0..100
Light1_Auto	Status Button Light Auto1	Status Auto Button	r		0/1
Lamp2_FB	Terugmelding % Stand Lamp 2	Lamp Input	w	%	0..100
Lamp2_OnOff	Status Button On Off 2	Status Button On Off	r		0/1
Light2_FixSetpoint	Status Setting Slider2	Button Slider	r	%	0..100
Light2_Auto	Status Button Light Auto2	Status Auto Button	r		0/1
Scene 01	Puls Button Scene 01	Button Puls Scene 01	r		PU-1..RL-0
Scene 02	Puls Button Scene 02	Button Puls Scene 02	r		PU-1..RL-0
Scene 03	Puls Button Scene 03	Button Puls Scene 03	r		PU-1..RL-0
Scene 04	Puls Button Scene 04	Button Puls Scene 04	r		PU-1..RL-0
Screen1_Command	Status Stuur Commando Screen 1	Up_Down Screen 1	r	%	0..100
Screen1_STOP	Status Stop Command Screen 1	Stop Command Screen 1	r		PU-1..RL-0
SBAutoScreen1	Status Button Screen Auto 1	Status Auto Button Screen 1	r		0/1
Screen2_Command	Status Stuur Commando Screen 2	Up_Down Screen 2	r	%	0..100
Screen2_STOP	Status Stop Command Screen 2	Stop Command Screen 2	r		PU-1..RL-0
SBAutoScreen2	Status Button Screen Auto 2	Status Auto Button Screen 2	r		0/1
Regen	Terugmedling IcoRegen	IcoRegen	r		0/1
Wind	Terugmedling IcoWind	IcoWind	r		0/1
Raam	Terugmedling IcoRaam	IcoRaam	r		0/1

PU=Puls/Bedien - RL= Release/Loslaten